

## Druckertreiber Einstellungen für einen Citizen Drucker

Diese Anleitung beinhaltet die Einstellung nach dem Installieren eines Seagull-Druckertreiber für einen Citizendrucker. Als Beispiel wird hier ein Citizen CL-S631 an einem PC mit einem Windows 7 Betriebssystem verwendet. **Die Einstellungen können je nach Drucker und Druckermedien variieren.**

### 1.1 Druckertreiber Einstellungen:

1. Klicken Sie auf Ihrem Desktop links unten auf den „Start-Button“



Abbildung 1

2. Klicken Sie auf die Taste Geräte und Drucker.




Abbildung 2

3. Wählen Sie Ihren Drucker an.
4. Auf dem Drucker-Icon klicken Sie auf die rechte Taste Ihrer Maus.
5. Klicken Sie in der neu geöffneten Liste auf die Auswahl „Druckereigenschaften“.

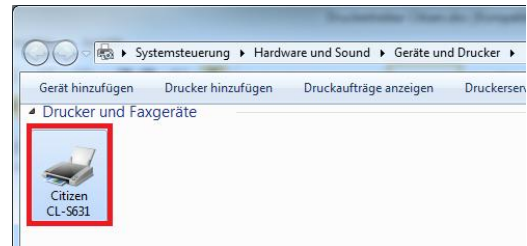


Abbildung 3

6. Klicken Sie auf das Register „Allgemein“

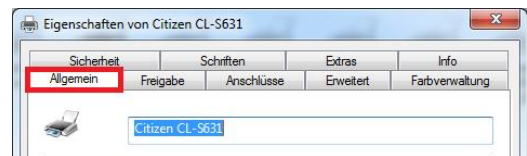


Abbildung 4

7. Klicken Sie auf die Taste „Einstellungen“.



Abbildung 5

8. Klicken Sie auf das Register „Etikett“.

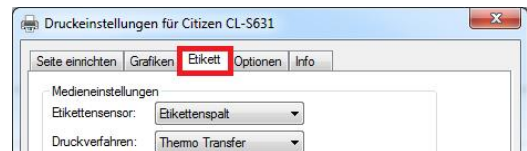


Abbildung 6

9. Etikettensensor Einstellungen:

- a. „Etikettenspalt“ einstellen für gestanzte Etiketten.
- oder
- b. „Deaktiviert“ einstellen für endlose Papierrollen.



Abbildung 7

10. Druckverfahren Einstellungen:

- a. „Thermo Transfer“ einstellen für TT-Etiketten mit einem Farbband zu bedrucken.
- oder
- b. „Thermo Direkt“ einstellen für DT-Etiketten ohne Farbband zu bedrucken.



Abbildung 8

11. Nachdruckaktion Einstellungen:

- a. „Abreissen“ einstellen bei gestanzten Etiketten
- oder
- b. „Ausschneiden“ bei Etiketten in Verwendung von einem Schneidewerk (Cutter).

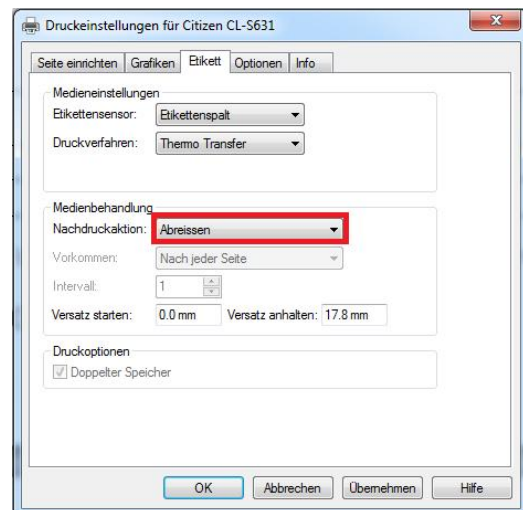


Abbildung 9

12. Klicken Sie auf das Register „Optionen“.

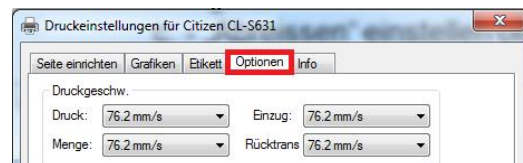


Abbildung 10



13. Druckgeschw. Einstellungen:

Geben Sie bei „Druckgeschw.“  
immer bei allen vier Einstellungen  
den gleichen Wert ein.

**Wichtig:**  
Je langsamer die Geschwindigkeit,  
desto besser die Druckqualität.

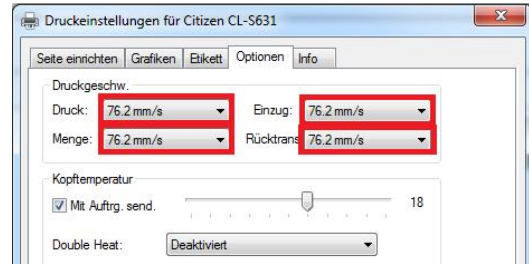


Abbildung 11

14. Kopftemperatur Einstellungen:

- Aktivieren Sie die Option „Mit Auftrg. send“.
- Bei Kopftemperatur können Sie die Hitze des Druckkopfs von 1-30 optimal regulieren.

**Wichtig:**  
Ist das Druckbild zu schwach muss  
die Hitze erhöht werden.  
Werden Zeichen ausgefüllt  
muss weniger Hitze eingestellt  
werden.

Anfangswerte Kopftemperatur:  
Papieretietten 12-18  
Kunststoff 20-26

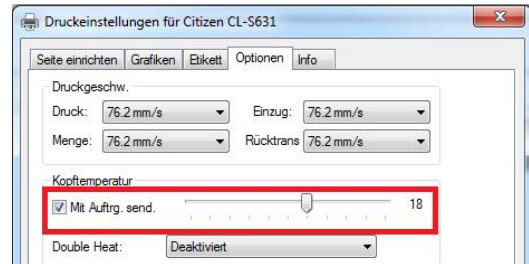


Abbildung 12

- Klicken Sie um die Einstellungen zu beenden die Taste Übernehmen und auf die Taste OK.

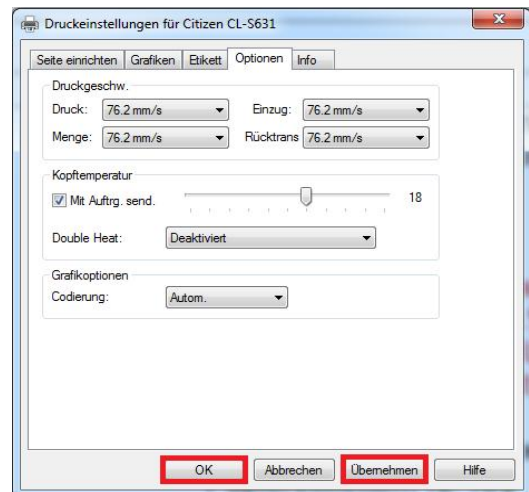


Abbildung 13



17. Klicken Sie auf das Register „Erweitert“



Abbildung 14

18. Klicken Sie im gleichen Fenster auf die Taste „Standardwerte...“  
19. Im neu geöffneten Standardwerte-Fenster stellen Sie nochmals die gleichen Einstellungen ein wie im Abschnitt 9 bis 16

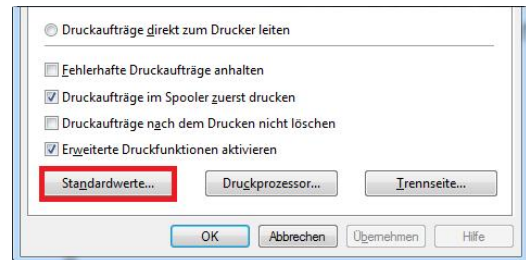


Abbildung 15

20. Klicken Sie um die Einstellungen zu  
21. beenden die Taste Übernehmen und auf die Taste OK.  
22. Ihr Druckertreiber ist korrekt eingestellt. Es kann mit dem Drucker über eine Anwendung ausgedruckt werden.

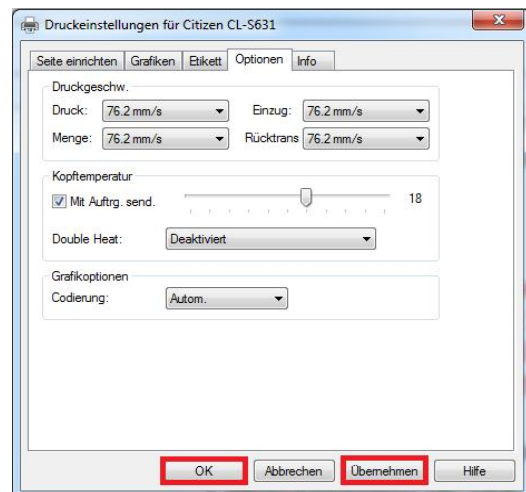


Abbildung 16

